

# HOME




HEAT SYSTEM

Topná tyč  
s regulací  
–  
vertikální  
instalace



+ IR  
ovladač

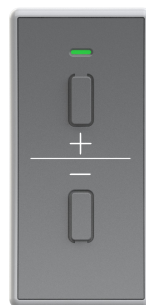

Návod k instalaci a obsluze  
Topná tyč H+ | IR ovladač



## **BEZPEČNOST:**

- 1. Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s technickými a právními předpisy v místě / zemi instalace**
2. Instalace topné tyče do otopného tělesa v koupelně je možná pouze za předpokladu dodržení potřebných vzdáleností - viz. zony 0 / 1 / 2 / 3 dle platných právních předpisů a norem a instalace topné tyče stejně jako kompletní elektroinstalace a její revize musí být provedena v souladu s platnými předpisy v místě / zemi instalace
3. Toto zařízení nesmí být používáno dětmi ani osobami se sníženými mentálními a / nebo senzomotorickými schopnostmi, leda že by tak činily pod dozorem a na odpovědnost oprávněné osoby.
4. Před použitím se prosím přesvědčete, že daná topná tyč je kompatibilní s otopným tělesem, do kterého má být instalována dle doporučení výrobce daného otopného tělesa.
5. Jiná než vertikální instalace není přípustná
6. Otopné těleso musí být vždy naplněno vodou a připojeno k topnému rozvodu takovým způsobem, aby byla zajištěna kompenzace teplotní roztažnosti vody v důsledku změn její teploty.
7. Čištění zařízení je možné pouze po jeho odpojení od napájení.
8. Před zapojením a použitím se přesvědčete, že napětí a frekvence sítě odpovídá technické specifikaci zařízení, jenž je k síti připojováno.
9. V případě poruchy napájecího kabelu neprodleně vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napětí a proudu. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze výrobce zařízení. Neodborný zásah do zařízení má za následek okamžitou ztrátu záruk a může být příčinou smrti či dalších škod na majetku nebo zdraví.

# **VAROVÁNÍ**

## **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

### **Odpojte zařízení od elektrického přívodu před jakoukoliv manipulací.**



Mników 322, 32-084 Morawica, Poland  
Tel/fax: +48 12 656 44 91

MADE IN EU

# Návod k instalaci a obsluze Topná tyč H+ a IR ovladač



VIDEO v angličtině je k dispozici: [www.homeplus-system.com](http://www.homeplus-system.com)

## Komponenty



**(A)**  
Topný element



**(B)**  
Regulátor




**(C)**  
0/D kryt





**(D) (E)**  
Krytka do zdi




**(F)**  
klíč

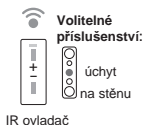

## Montáž

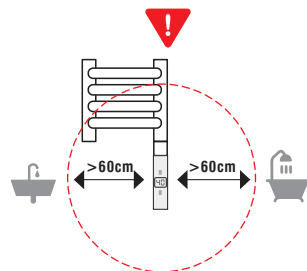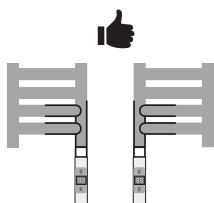


**POZOR!** Nikdy neodpojujte regulátor od topné tyče pod napětím

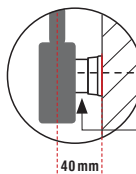


Přímá instalace

Přímá instalace  
— Fázový vodič  
— Ochranný vodič  
— Nulový vodič  
ON/OFF vypínač

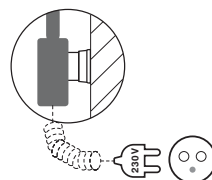


Verze se zástrčkou (standardní verze)


Možnosti instalace - současné připojení topné tyče a teplovodního vytápění

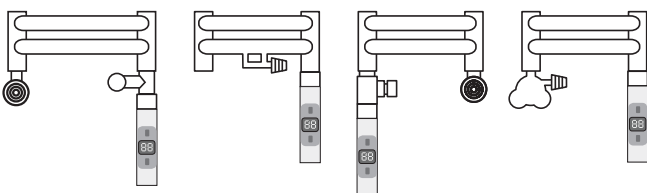


Možnosti instalace - pouze elektrické vytápění

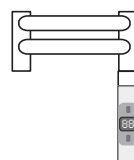


Instalace:



**1**


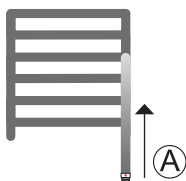


**2**

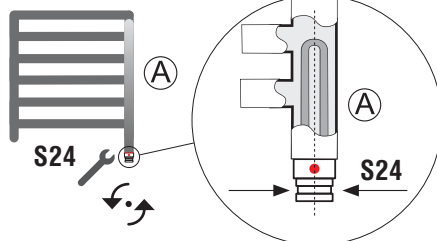




**POZOR! Nikdy neodpojujte regulátor od topné tyče pod napětím**

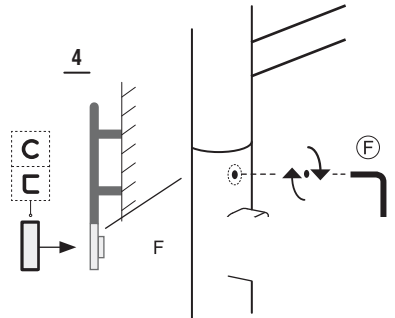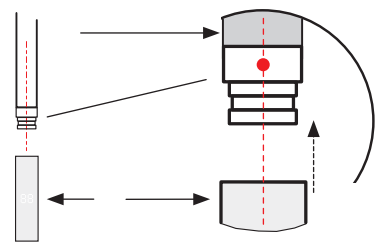

Pouze elektrické vytápění


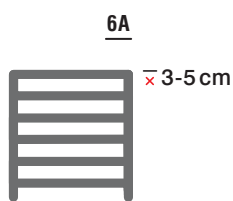


Současné řípení topné tyče a teplovodního vytápění




Zakončení


Krytka (D) musí být zkrácena na potřebnou délku

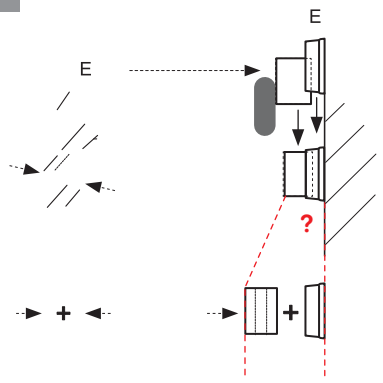

Přímé připojení do sítě smí realizovat pouze osoba s příslušným oprávněním a připojení musí být realizováno v souladu se závaznými technickými a legislativními podmínkami pro instalaci daného zařízení v místě instalace.

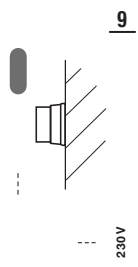


Připojení verze se zástrčkou

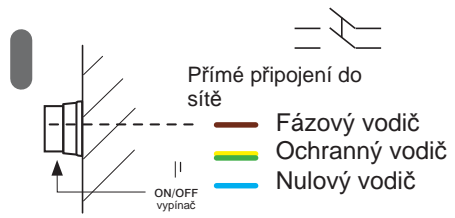

Připojení verze pro přímé připojení do sítě

# Návod k instalaci a obsluze Topná tyč H+ a IR ovladač

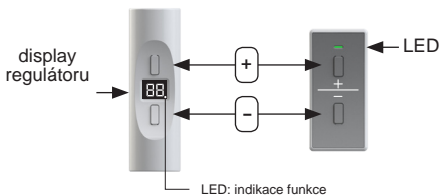

Regulátor

IR ovladač

Regulátor




Zapnutí regulátoru



IR ovladač

Pro aktivaci IR ovladače stiskněte párovací tlačítko.

Najděte vhodné místo pro jeho instalaci na stěnu. IR ovladač slouží zároveň jako čidlo teploty vzduchu

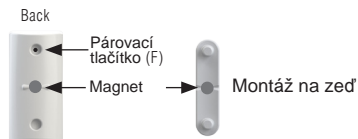

1

2



**Zapnutí regulátoru**

Stiskněte horní tlačítko po dobu 3s



**Vypnutí regulátoru**  
Stiskněte spodní tlačítko po dobu 5s

**40°C**

Nastavení teploty vody z výroby



**20°C - 65°C**

Volba teploty vody

3

BOOST aktivace dočasného zvýšení teploty



**Aktivace BOOST módu** - stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund






**b1-b2-b3** Aktivace max. topného výkonu na dobu 1 / 2 / 3 hodiny


**b0** BOOST mód vypnutý

## Párování regulátoru a IR ovladače

Připravte si IR ovladač a imbusový klíč

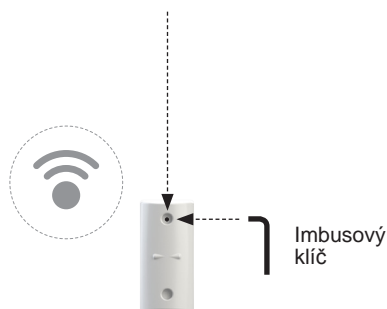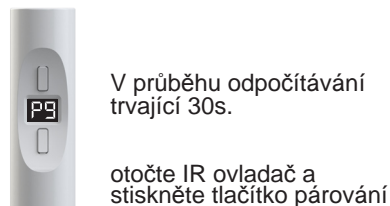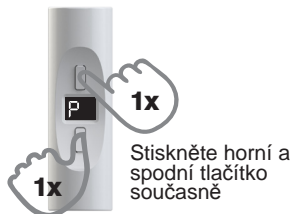

## Regulace dle teploty vody / vzduchu

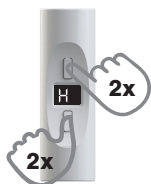

Tato funkce je k dispozici pouze, je-li regulátor párován s IR ovladačem

Stiskněte 2x současně horní i spodní tlačítko



Volba regulace

H Dle teploty vody

R \*Dle teploty vzduchu

\* IR ovladač v tomto případě slouží i jako čidlo teploty




## Chyby

- E1 Nedostatek vody v otopném tělese - zkontrolujte obsah vody
- E2 Topná tyč je poškozena - okamžitě ji přestaňte používat a vraťte prodejci
- E3 Žádná komunikace s IR ovladačem - zkontrolujte IR ovladač, baterie, popř. vyměňte baterie

NIKDY NEODPOJUJTE  
regulátor od topné tyče pod napětím



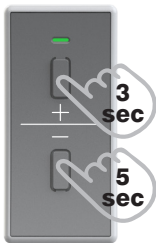

Zapnutí regulátoru pomocí IR ovladače:


Stiskněte horní tlačítko po dobu 3 sekund.

Vypnutí regulátoru pomocí IR ovladače:

Stiskněte spodní tlačítko po dobu 5 sekund.

**40°C**

Teplota nastavená z výroby

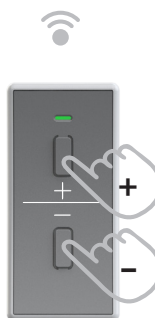

**20°C - 65°C**

Volba teploty

## BOOST aktivace dočasného zvýšení teploty



**3 sec**

Aktivace BOOST modu - stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund



**+**

**b1-b2-b3**

Aktivace max. topného výkonu na dobu 1 / 2 / 3 hodiny

**b0**

BOOST mód vypnutý



## Regulace dle teploty vody / vzduchu



**2x**

**2x**

Stiskněte 2x současně horní i spodní tlačítko



**+**

Volba regulace

**H** Dle teploty vody

**R** \*Dle teploty vzduchu

\* IR ovladač v tomto případě slouží i jako čidlo teploty

